

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48


Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: sxd@nt-rt.ru || www.soudax.nt-rt.ru

Сварочная головка 1–5–10 даН серии TS

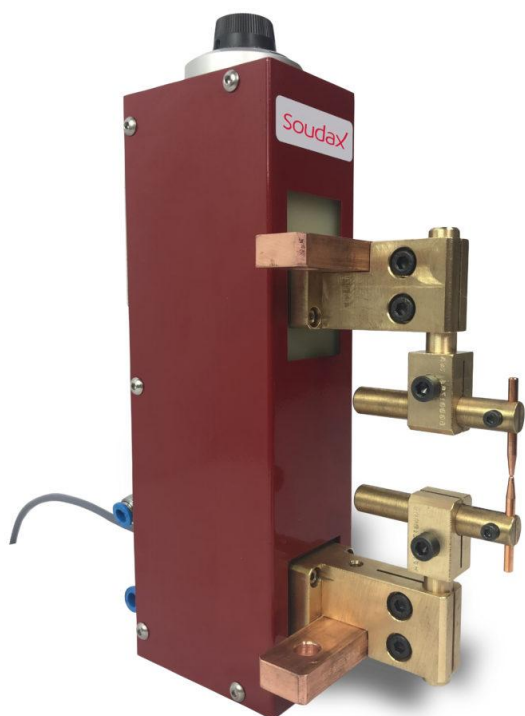

Экономичные, точные и надежные — головки TS со сварочным усилием от 1 до 10 даН идеально подходят для простой сварки небольшой толщины.

-

Эта линейка головок позволяет контролировать усилие срабатывания микропереключателя благодаря нониусу, отсчитывающему обороты, и калиброванной пружине.

НАЗНАЧЕНИЕ

Система наведения на рельсах и салазках.

Регулирующийся в трех направлениях держатель электродов.

Съемный нижний хобот, позволяющий размещать проводку.

Регулировка усилия срабатывания с помощью нониуса, отсчитывающего обороты, и калиброванной пружины.

Срабатывание микропереключателя сразу после достижения установленного порога усилия.

Прямой ток подается на держатель электродов.

Поставляется в комплекте с воздушным регулятором.

Электроклапан и пропорциональный клапан (дополнительно).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

имя	TSA	TSA D	TSM	TSM D
Максимальное усилие	1/5/10 даН	1/5/10 даН	1/5/10 даН	1/5/10 даН
Ход	22 мм	22 мм	22 мм	22 мм
С-образная часть	80 to 110 ммот 80 до 110 мм.	от 80 до 110 мм.	от 80 до 110 мм.	от 80 до 110 мм.
Тип опоры	Пневматическая или электрическая (с набором EV)	Пневматическая или электрическая (с набором EV)	Трос или рычаг	Рычаг
Размеры (мм)	140 × 70 × 260	140 × 70 × 260	140 × 70 × 260	140 × 70 × 260
Вес (кг)	2.7	6	2.7	4

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: sxd@nt-rt.ru || www.soudax.nt-rt.ru