

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48


Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: sxd@nt-rt.ru || www.soudax.nt-rt.ru

Головка для роликовой сварки TSA MOLETTE

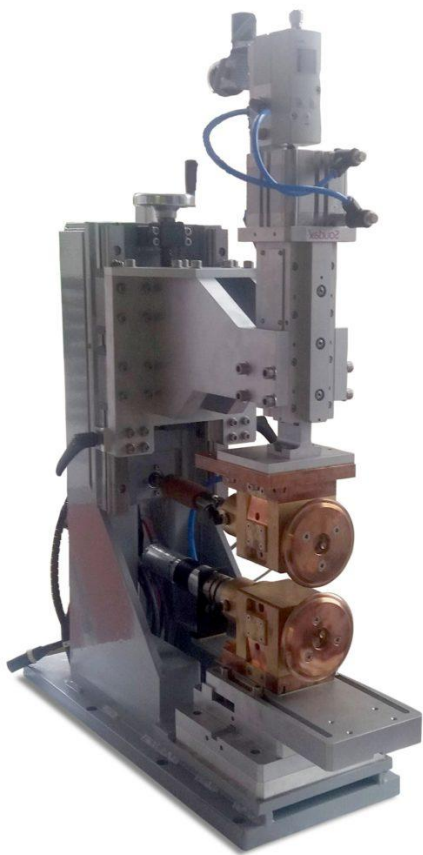

Головка для роликовой сварки Soudax позволяет, благодаря разнообразным дополнительным функциям, легко решать ваши задачи по роликовой сварке.

Ее уникальный дифференциальный механизм гарантирует идеальную синхронизацию роликов. Наведение с помощью пропорционального клапана контроля сварочного усилия головки осуществляется во взаимодействии с программами сварки источников Soudax.

НАЗНАЧЕНИЕ

Автоматически сваренная рама с С-образной частью, позволяющей прохождение объемных деталей.

Моторедуктор и дифференциальный механизм, обеспечивающие идеальный привод роликов. Вращение, прохождение тока и охлаждение роликов осуществляется роликовыми блоками. Маленькие блоки (стандартная версия): для среднего темпа и небольшой толщины. Большие блоки (дополнительно): для повышенного темпа и большей толщины.

Головка с системой наведения на шарикоподшипниках и отшлифованных рельсах.

Поставляется в комплекте с воздушным регулятором, электроклапаном и пропорциональным клапаном, позволяющим управлять сварочным усилием, поступающим от источников Soudax. Версия с фиксированным хоботом для сварки «горизонтально», или регулирующаяся по высоте версия для сварки «на зажимной патрон» или «на деталь». Опорная тележка зажимного патрона (дополнительно).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

имя	Неподвижная головка шовной сварки	Регулируемая головка для шовной сварки
Максимальное усилие	50 или 100 даН	50 или 100 даН
Ход	25 мм	25 мм
С-образная часть	340 мм	340 мм
Тип опоры	Автоматически сваренная рама	Автоматически сваренная рама
Тип педали	Электрическая	Электрическая
Размеры (мм)	590 x 230 X 710	630 × 230 × 905

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: sxd@nt-rt.ru || www.soudax.nt-rt.ru